



UT-222

Nadajnik typu bodypack
do systemu bezprzewodowego UR-260


INSTRUKCJA OBSŁUGI



Relacart® 力卡

Nadajnik BodyPack UT-222

Opis funkcji i przycisków

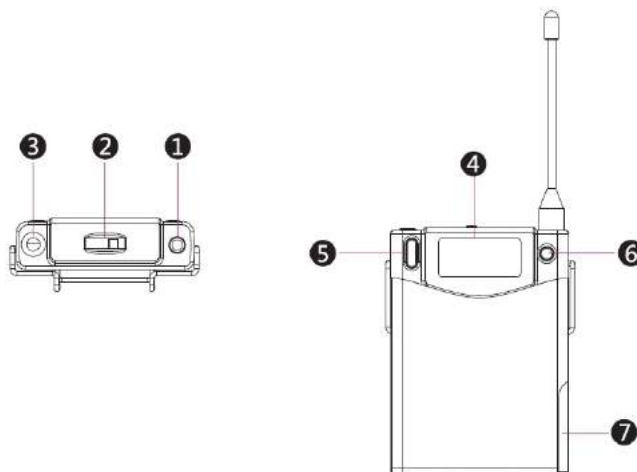

1. Antena.
2. Przycisk zasilania.
3. Przycisk wzmacnienia.
4. Wyświetlacz LCD: Ciekłokrystaliczny wyświetlacz pokazuje częstotliwość / kanał, MUTE, status blokady oraz stan baterii. Znacznik naładowania baterii posiada 4 segmentową skalę. Gdy pozostanie jeden segment naładowania baterii należy niezwłocznie je wymienić.
5. Przycisk Góra / Dół: wejdź do menu, naciśnij góra/dół do wyboru funkcji.
6. Przycisk SET: przytrzymaj 3 sekundy, aby wejść do menu.
7. Miejsce na baterie: Miejsce na 2 baterie 1,5V AA (Zalecane baterie alkaliczne. Pamiętaj aby wymienić obie baterie).



①

②

③

UWAGA! Należy włożyć baterie w odpowiedniej polaryzacji aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych elementów urządzenia.

Specyfikacja

BodyPack UT-222

Kompatybilność z systemem Relacart UR-260

- ✧ pasmo pracy UHF 554-936 MHz
- ✧ szerokość kanału 134MHz $\pm$ 45KHz
- ✧ złącze 4-pin mini-XLR
- ✧ moc anteny 10mW
- ✧ zasilanie baterie 2 x AA
- ✧ pobór prądu 120mA
- ✧ wymiary 84 x 66 x 23 mm
- ✧ waga 155g

1. Wskazówki bezpieczeństwa

- Nie należy wkładać do urządzenia baterii innych niż zalecane (2 baterie AA 1,5V). Nie należy wsadzać ich w stronę odwrotną niż zaznaczona na obudowie - może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Zaleca się wyciągnięcie baterii w urządzenia gdy nie będzie ono używane przez dłuższy czas.
- Unikaj umieszczenia urządzenia w wyjątkowo niskiej bądź wysokiej temperaturze (zalecana jest pokojowa)
- Nigdy nie należy szarpać za kabel oraz wtyk Mini-XLR podłączonego mikrofonu. Wtyk powinien posiadać przycisk zwalniający blokadę w gnieździe. Pociągnięcie za wtyk bez zwolnienia blokady może spowodować uszkodzenie mikrofonu bądź gniazda nadajnika.
- W sytuacji gdy w lokalizacji urządzenia pojawi się nadmierna wilgoć zalecane jest wyjęcie baterii.
- W razie awarii urządzenia zabrania się otwierania obudowy. Urządzenia należy przekazać do serwisu na diagnostykę oraz ewentualną naprawę.
- Nie umieszczaj substancji żrących bądź powodujących korozję w pobliżu urządzenia.

2. Uwaga

- W celu skorzystania z gwarancji użytkownik powinien przedstawić dowód zakupu.
 - Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:
 1. niewłaściwej instalacji bądź użytkowania;
 2. pracy w niewłaściwych warunkach takich jak nieodpowiednie zasilanie, nadmierna wilgotność;
 3. uszkodzeń mechanicznych;
 4. obudowa została otwarta przez nieautoryzowany serwis;
 - Zachowaj niniejszą instrukcję.
 - W razie problemów skontaktuj się z dystrybutorem (Linearic, www.akustyk.pl)
 - W razie awarii skontaktuj się z dystrybutorem w celu naprawy.
- Próba naprawy przez nieautoryzowany serwis wiąże się z utratą gwarancji.