

MuxMeet Share Dongle-H1 (model: 500827) to adapter HDMI umożliwiający uczestnikom spotkań korzystającym z laptopów z systemem Windows lub macOS bezprzewodowe udostępnianie treści jednym przyciskiem. Umożliwia to łatwe i wygodne podłączanie oraz udostępnianie obrazu z pulpitu podczas spotkań.

MuxMeet Share Dongle-H1 jest prosty w instalacji i obsłudze. Dzięki funkcji plug-and-play nie ma potrzeby instalowania sterowników. Udostępnianie ekranu odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku na urządzeniu, a dioda LED informuje o stanie pracy. Urządzenie współpracuje z MuxMeet Share Base-1 oraz MuxMeet Share Base-2 (sprzedawanymi oddzielnie).



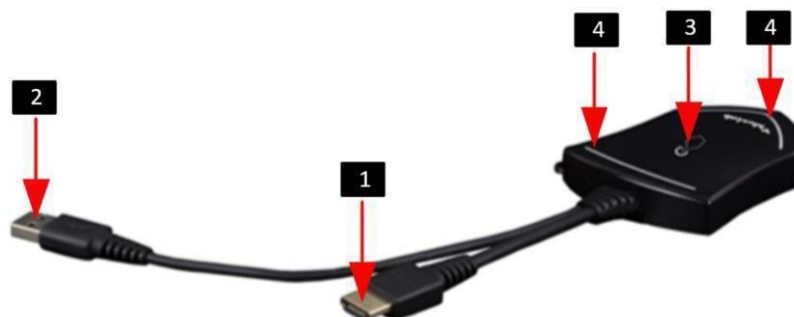
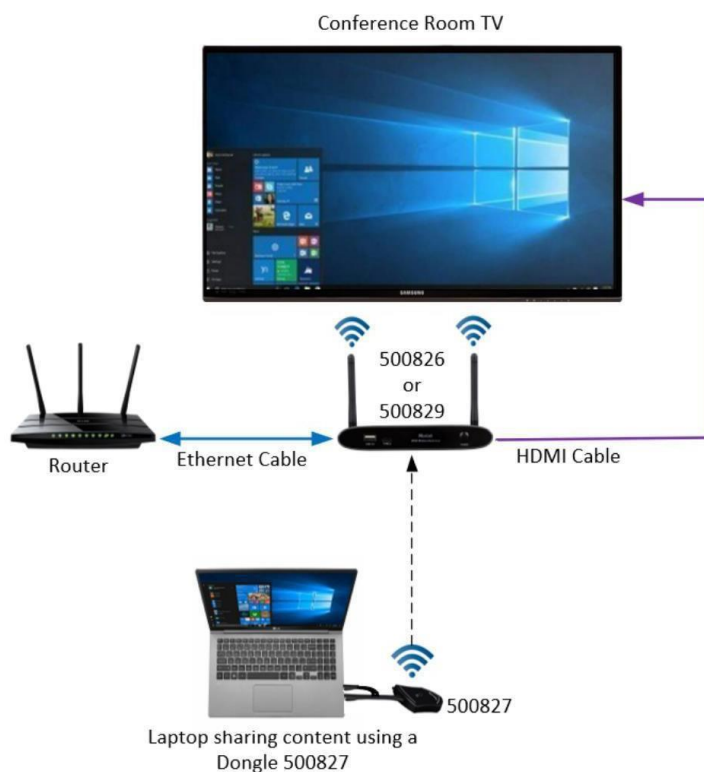

Kluczowe cechy

- ✓ Możliwość podłączenia do laptopa z systemem Windows lub macOS
- ✓ Bezprzewodowe przesyłanie obrazu pulpitu do MuxMeet Share Base-1 lub MuxMeet Share Base-2
- ✓ Obsługa trybu duplikowania (mirror) oraz rozszerzania pulpitu (extend)
- ✓ Obsługa rozdzielczości VESA z automatycznym wykrywaniem
- ✓ Brak konieczności instalacji sterowników
- ✓ Rozpoczęcie lub zakończenie transmisji jednym przyciskiem

Specyfikacja

Wejście wideo	1x złącze HDMI Type A, 19-pin (męskie)
Obsługiwane rozdzielczości wejściowe	2540x1440@60Hz, 1920x1080@60Hz, 1280x720@60Hz
Zgodność formatów	HDMI 1.4
HDCP	HDCP 1.4
Interfejs USB	USB 2.0 x1
Wejście Audio	HDMI PCM 2CH
Złącze sterujące	USB HID (touch back)
Liczba klatek wideo	20-60 FPS
Opóźnienie	< 100ms
Protokół transmisji bezprzewodowej	WIFI IEEE 802.11 a/g/n/ac
Pasma częstotliwości	2.4 GHz / 5 GHz
Antena WIFI	MIMO 2x2
Przepustowość transmisji bezprzewodowej	Do 1200 Mbps
Wymiary (DxWxH)	80mm x 65mm x 13mm
Waga	0.09 kg
Temperatura pracy	-20°C do +45°C
Temperatura przechowywania	-20°C - +60°C
Wilgotność	20% - 85% RH (bez kondensacji)
Zasilanie	5V (zasilanie przez USB)
Pobór mocy	Maks. 2.5W
Gwarancja	2 lata
Opcjonalne akcesoria	MuxMeet Share Base-1 (model: 500826), MuxMeet Share Base-2 (model: 500829)

Przykładowe zastosowanie



ID	Nazwa	Opis
1	Złącze HDMI	Podłącz go do złącza HDMI komputera PC/Laptopa, aby udostępnić swój ekran
2	Złącze USB	Podłącz go do złącza USB komputera PC/Laptopa, aby udostępnić swój ekran
3	Przycisk funkcyjny	Dotknij przycisk, aby rozpocząć lub zatrzymać strumieniowe przesyłanie zawartości ekranu komputera PC/Laptopa na ekranie głównym
4	Wskaźnik LED	Wskazuje status dongla

Dystrybucja w Polsce



Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław