

RM20

2-strefowy pulpit mikrofonowy



Opis


Pulpit mikrofonowy przeznaczony do współpracy z urządzeniami MP600U i MP1000U. Charakteryzuje się nowoczesnym i estetycznym wzornictwem oraz czytelnym wskaźnikiem sygnału. Dzięki dwóm przełącznikom sterującym obsługa wywołań jest prosta i intuicyjna. Solidna konstrukcja zapewnia stabilną i niezawodną pracę, co czyni go idealnym rozwiązaniem do realizacji komunikatów i wywołań w systemach nagłośnieniowych.

Cechy

- Indywidualne przełączniki włączania/wyłączania stref umożliwiają niezależne sterowanie dwoma strefami wzmacniacza.
- Funkcja wskazania poziomu sygnału zapewnia czytelną prezentację poziomu głośności komunikatu.
- Dwa rodzaje sygnału gongu: narastający oraz opadający.
- Interfejs RJ45 umożliwia połączenie na odległość do 500m bez konieczności stosowania oddzielnego zasilacza. Zasilanie dostarczane jest bezpośrednio z urządzenia MP600U lub MP1000U.
- Regulacja poziomu głośności mikrofonu.

Specyfikacja

Model	RM20
Czułość	$\pm 10\text{mV}$
Pasma przenoszenia	200Hz-15kHz
S/N Ratio	$\geq 60\text{dB}$
Interfejs RJ45	Protokół komunikacyjny RS-485
Zasilanie	Z jednostki głównej
Wymiary (HxWxD)	40x150x100mm
Waga netto	0.55kg

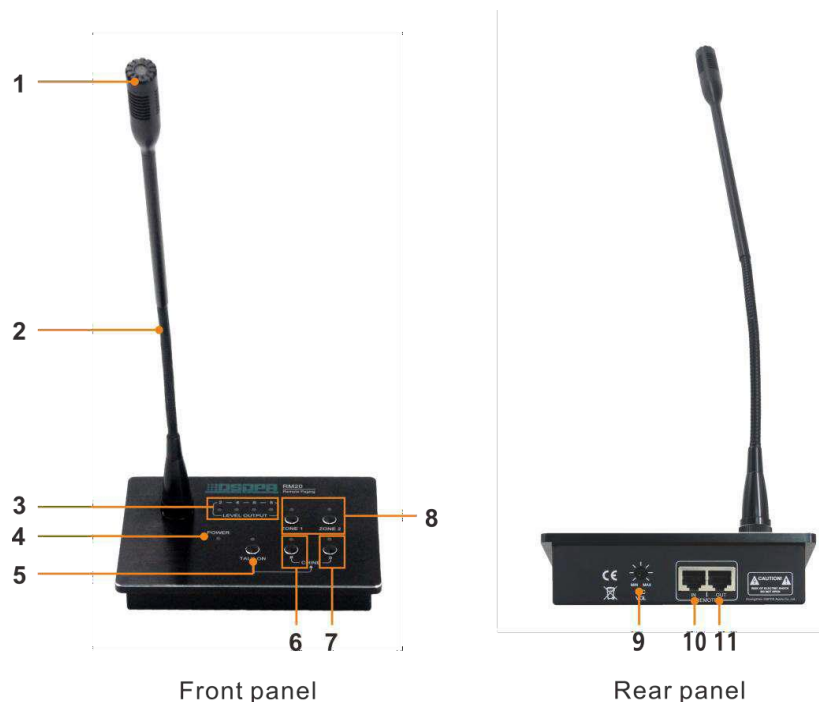

1. Mikrofon
2. Gęsia szyja mikrofonu (regulowany kąt ustawienia)
3. Wskaźnik poziomu sygnału
4. Wskaźnik zasilania
5. Przełącznik włączania/wyłączania mikrofonu (mikrofon jest aktywny, gdy wskaźnik świeci; naciśnij, aby rozpocząć nadawanie)
6. Włączenie mikrofonu z sygnałem gongu narastającego (funkcja aktywna, gdy wskaźnik świeci; naciśnij, aby rozpocząć nadawanie)
7. Wyłączenie mikrofonu z sygnałem gongu opadającego (funkcja aktywna, gdy wskaźnik świeci; naciśnij, aby zakończyć nadawanie)
8. Przełączniki włączania/wyłączania dwóch stref (strefa jest aktywna, gdy wskaźnik świeci)
9. Pokrętło regulacji głośności mikrofonu
10. Złącze rozszerzenia mikrofonowego
11. Złącze połączeniowe ze wzmacniaczem

Ustawianie adresu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MIC Switch oraz przycisk Zone 1, aż wskaźnik zacznie migać. Oznacza to pomyślne ustawienie adresu 1.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MIC Switch oraz przycisk Zone 2, aż wskaźnik zacznie migać. Oznacza to pomyślne ustawienie adresu 2.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MIC Switch oraz przycisk MIC ON (włączenie mikrofonu), aż wskaźnik zacznie migać. Oznacza to pomyślne ustawienie adresu 3.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MIC Switch oraz przycisk MIC OFF (wyłączenie mikrofonu), aż wskaźnik zacznie migać. Oznacza to pomyślne ustawienie adresu 4.